

## 海尔自动点火燃气灶

# Haier

JZ\*\*·2-Q57D/Q57DA/Q57DB

(“\*”表示气质, 详见第9页)



使用说明书

尊敬的海尔用户:

感谢您选择、使用海尔产品。

海尔产品集高、精、尖于一体, 质量、性能优越。为了方便您使用, 请仔细阅读说明书, 并按照说明书的步骤操作。今后, 本机型有可能改变, 恕不再通知。

自始至终, 海尔的“国际星级服务”将伴随着您。使用时无论有什么问题, 请按保修证上提供的电话、地址与我们联系, 我们时刻恭候为您服务。

再次感谢您选择、使用海尔产品。

海尔——真诚到永远!

专用号: 0120502461

- 本产品适合在中国大陆使用, 如要到其它国家或地区使用, 请与本公司联系定制。
- 使用前请仔细阅读本说明书
- 请注意保存
- 产品执行标准: GB 16410-1996
- 本品由中国平安保险公司承保

## 目 录

产品特点介绍 - - - - - 1

各部分构件名称 - - - - - 2

安全注意事项 - - - - - 3-4

产品安装方法 - - - - - 5

使用方法 - - - - - 6-7

保养方法 - - - - - 8

技术规格和装箱单 - - - - - 9

售后服务 - - - - - 10



青岛海尔洗碗机有限公司

地址: 中国山东省青岛经济技术开发区海尔工业园  
电话: 0532-8939999  
邮编: 266555

2003年第1版

## 产品特点介绍


- **瞬间点燃设计(适用于 Q57D 型)**  
点火时可瞬间点燃,无须长时间按压旋钮等待;脉冲器可单独输出瞬间吸合电流,保证气路畅通。
- **意外熄火保护设计**  
当发生意外熄火时,电磁阀会将气路自动关闭,保证不泄漏燃气,保证用户安全。
- **“即拆式”炉头设计**  
采用即拆式炉头设计,可随意拆卸和安装,清洁更方便,无清洁死角。
- **汤盘无孔设计**  
汤盘无孔设计,实现 100% 的上进风。开关柜门时,小火不受影响。
- **彩钢灶面设计**  
在不锈钢灶面上进行彩色喷涂处理,灶面色泽亮丽,美观大方。
- **旋钮倾斜设计**  
旋钮采用前倾斜 10° 设计,操作更舒适。

此产品拥有上述特点,  
方便您使用




## 各部分构件名称

### 请按图组装

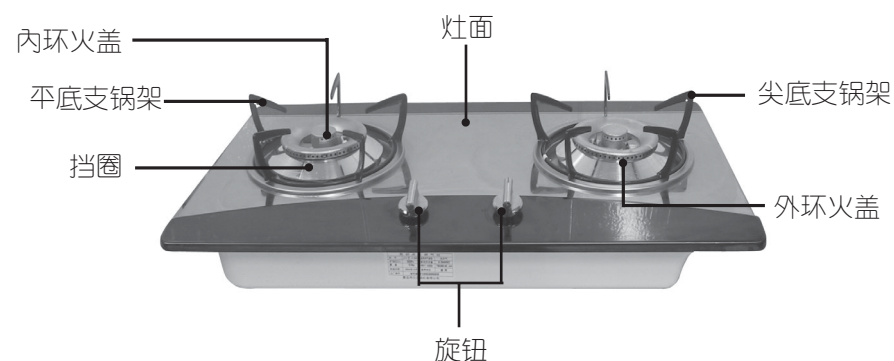

### 产品底视图

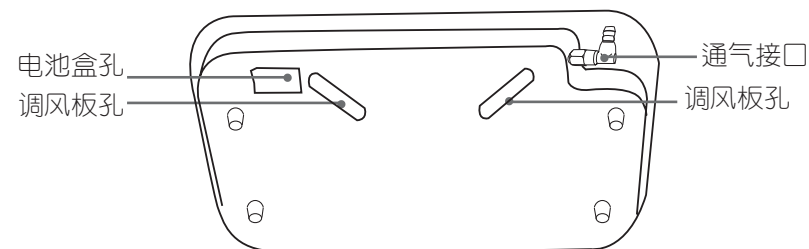


注意

- 由于产品的改进,您所得到的海尔燃气灶可能与说明书中图示不完全一致,恕不另行通知。


## 安全注意事项




- 使用以前请仔细阅读“安全注意事项”，以便正确的使用。
- 本章记载的事项均与安全有关，请务必遵守。

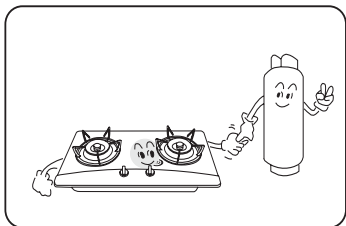


- 所使用的气种，必须和铭牌标明的气种保持一致，特别是搬家时注意确认。切勿混用其它气种。

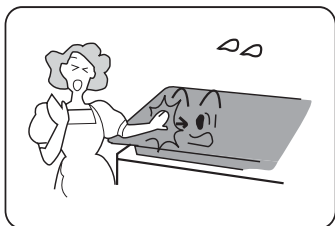

- 烹调中注意烫伤！使用中或刚刚结束使用后支锅架、燃烧器等仍处于高温，不要用手直接去摸。（特别是不要让儿童接近燃气灶）

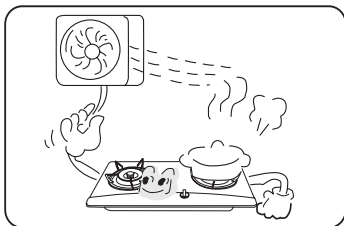


- 燃气灶使用中要注意通风，经常开窗或打开换气扇，以保证新鲜空气对流换气。

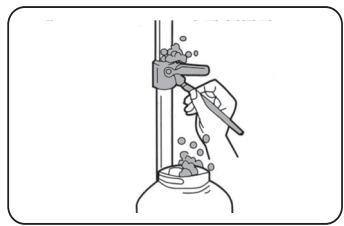


- 请用肥皂水确认管路的各个接头处是否漏气。

## 安全注意事项

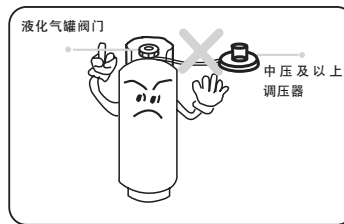

### 确保使用正确的调压器（液化气型）

- 本燃气灶为低压燃气用具，必须使用符合国家标准家用液化石油气调压器，严禁使用中压及中压以上调压器，否则易发生危险。

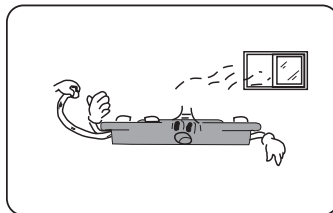

### 燃气漏出时用嗅气味来确认

- 燃烧用的气体，因渗有特殊化学物质，空气中燃气达一定含量时，即可嗅出有臭鸡蛋味。

如果确定漏气的话，请按以下要求操作

1、避免引起燃气爆炸的所有行为和火源（不要打开换气扇、电器等的开关）。





2、立即关闭燃气阀门后打开门窗换气通风。




注意：不可将液化钢瓶倒置使用，以免残液倒流堵塞阀芯，造成使用不便。



## 产品安装方法

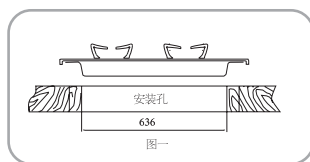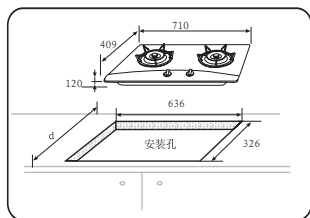

图一

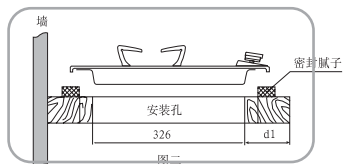

图二

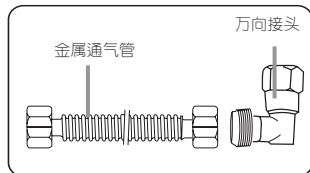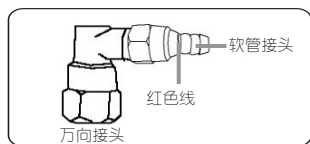

### 注意

- 安装完毕需检查气管接头是否漏气，检查时使用中性清洁剂涂抹在接头部位，打开燃气开关，若有气泡发生，请关闭开关，重新固定橡胶管。

### 请正确地安装！

- 将挖孔样板覆盖在灶台上，中心线对准柜门的中心线画出挖孔线，挖出灶台的孔。
- 建议采用宽度  $d > 490$  mm 的橱柜。
- 炉具底部必须有10cm以上的自由空间。
- 建议底壳与橱柜外边缘的距离  $d_1$  在45mm 左右。

### 请正确地连接！

- 如果您使用的是橡胶管，请直接连接接头至红色标志后用管夹固定好。使用的橡胶管和管夹质量应符合国家标准，同时请注意其有效使用期限。
- 如果您使用的是带螺纹接头的金属通气管，请先拧下软管接头，然后连接金属通气管。


## 使用方法

### 点火


- 首先安装一节1号高能干电池。（在附件礼品袋中）
- 打开燃气气源阀门，完全按下旋钮并逆时针旋转会听到“哒...”的放电声，同时燃烧器将被点燃，继续按压3~5秒钟，待熄火保护装置启动后，便可松手使用。安装后首次使用时，因管子里有空气，可能会有点火不顺利的情况。
- 连续开关旋钮点不着火会造成可燃气体外溢发生危险，遇到此情况应当停止点火操作，打开门窗换气并按本说明书“售后服务”章节中点不着火的原因检查，确定不会发生气体爆燃后再点火。

注意：当瓷针放电变慢时，请及时更换电池。


### 火焰调节

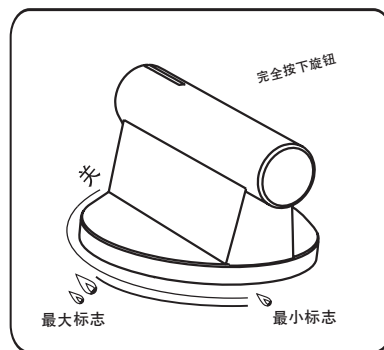

#### 最大火焰

- 完全按下旋钮，并沿着逆时针方向转向“


#### 最小火焰

- 把旋钮逆时针转向“

### 熄火

- 把旋钮转到“关”位置，并听到“咔...”一声就可以了。
- 左右燃烧器在熄灭时，产生“砰”的声音，属于正常情况。
- 确认火苗至熄灭后，关闭气源总阀门。

## 使用方法

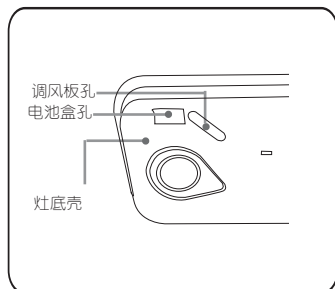


### 风量控制

- 在壳体底部找到调风板孔，可以看见内部的调风板。



### 调节调风板


- 如果您想得到较好火焰状态，请左右调节调风板直到无黄焰、离焰，如左图✓所示为止。

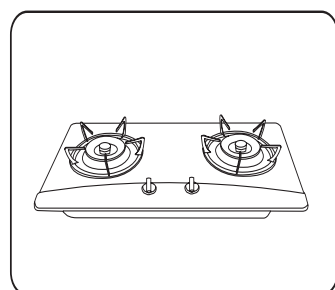

### 支锅架的使用


- 本型号的燃气灶使用的两个支锅架，其支爪倾斜角度不同。一个较平缓，适应于各种平底锅；一个较倾斜，适应于尖底锅，用于炒菜等用途。平底支锅架和尖底支锅架在两个灶头上位置可互换，不影响使用。

## 保养方法

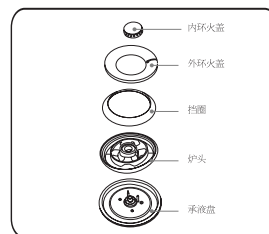


### 炉头的拆卸

- 长期使用，炉头内部会有油污，可按左图示，不需要用任何工具即可将炉头拆卸，将炉头内部的油污清扫干净，方便简单。

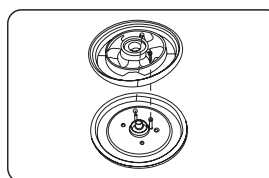


### 炉头的安装

- 安装炉头时将热电偶和点火磁针分别对准炉头上的两火孔，安装到位即可。

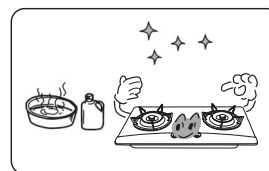


### 灶面

- 清洗灶面时用柔软的抹布或用海绵洗刷。

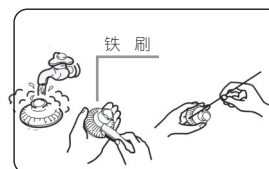

### 火盖

- 要及时清除火盖上的污物以防堵塞火孔。火盖擦拭干净后，一定要装配到位。

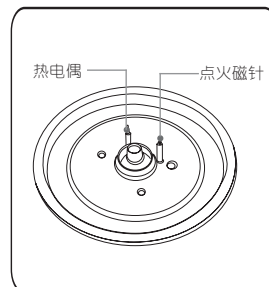

### 熄火保护装置

- 当发生意外熄火时，电磁阀会将气路自动关闭，保证不泄漏燃气，保证用户安全。

## 技术参数

型号名称	使用 气种	额定压力 (Pa)	额定热流量 (kW)	外型尺寸 (mm)	净 重 (kg)	连接胶管 内径(mm)
JZ20Y · 2-Q57D/Q57DA/Q57DB	液化 石油气	2800	3.8	长×宽×高 710x409x120	11.4	9.5
JZ5R · 2-Q57D/Q57DA/Q57DB	人工 煤气	1000	4.1			
JZ6R · 2-Q57D/Q57DA/Q57DB						
JZ7R · 2-Q57D/Q57DA/Q57DB						
JZ12T · 2-Q57D/Q57DA/Q57DB						
JZT · 2-Q57D/Q57DA/Q57DB	天然气	2000	4.1			
JZT · 2-Q57D/Q57DA/Q57DB	液化气 混空气	2000	4.1			

注：“\*”表示气质(液化石油气为Y,天然气为T,煤质气为R)

“Q57D”表示瞬燃型,“Q57DA”表示非瞬燃型

## 装箱单

数量 名称 产品型号	保修证	合格证	使用说明书	用户登记卡	挖孔样板	电池	整机
JZR · 2-Q57D/Q57DA/Q57DB	1	1	1	1	1	1	1
JZ5R · 2-Q57D/Q57DA/Q57DB							
JZ6R · 2-Q57D/Q57DA/Q57DB							
JZ7R · 2-Q57D/Q57DA/Q57DB							
JZT · 2-Q57D/Q57DA/Q57DB							
JZ12T · 2-Q57D/Q57DA/Q57DB							
JZ20Y · 2-Q57D/Q57DA/Q57DB							



注意

- 由于燃气中含有杂质,火盖和点火装置易积有污物,这时会引起点火不畅,请及时清除。
- 非专业人员请勿打开机器。

## 售后服务

故障现象	故障原因	调试(解决)方法
点不着火	电池没电	更换电池
	忘记开气源总开关	关闭燃气灶开关再将总开关打开
	胶管折曲或压扁	拉直或更换胶管
	点火瓷针过脏	用干布加以清洁
	喷嘴堵塞	请与售后服务中心联系
	减压阀不合格或失灵/气大	立即关闭气源,打开门窗换气,并与减压阀供应商联系
	减压阀堵塞/气小	请与相关供气站联系
燃气臭味	胶管龟裂、开口	更换胶管
	胶管未连接好	确实连接到位
	点火器故障	请与售后服务中心联系
火焰跳离燃烧器或回火并发出噪音	空气调节不当	适当调节空气调节板或调风卡
	火盖歪斜、闪缝	将火盖盖好
	火盖火孔堵塞	去除堵塞
	喷嘴堵塞	请与售后服务中心联系

- 当产品有异常或疑难时,请用户参照说明书进行调节;如还有问题,请与我公司当地售后服务中心取得联系,咨询或进行修理。
- 反映故障时请报清楚您的姓名、地址、联系电话及产品型号和品名,告诉正确的故障现象,我们将以最快的速度为您服务。

### 售后服务的保证:

- 1.请将燃气灶随机用户登记卡内容填写详细并寄回,我公司将为您建立一份用户档案。
- 2.保修证书:当您需要正常咨询或维修时,请持此证书和购机发票与我公司当地售后服务中心联系。请将此证书妥善保管。
- 3.保修期内整机免费保修一年(自购买日起,以购机发票中日期为准),主要元件免费保修三年。